


OWNER'S MANUAL

POWERBREATHER

PB01

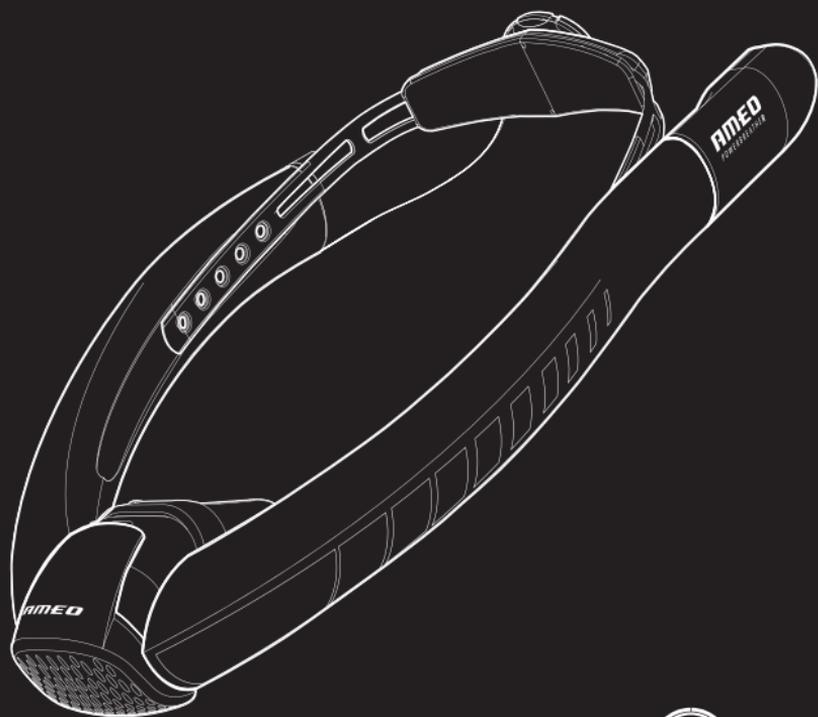

AMEO



CONTENU

Bienvenue dans le monde du POWERBREATHER d'AMEO! Sa technologie de respiration intelligente fait de la natation une toute nouvelle expérience. Elle procure de nombreuses nouvelles possibilités pour la natation avec plus de relaxation et de liberté, ainsi que la possibilité d'apprécier la nature ou augmenter l'intensité de votre entraînement. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès dans vos efforts.

Et autre chose : Nous vous souhaitons le maximum de confort avec le POWERBREATHER dès votre première baignade. Cela sera probablement le cas si vous lisez ces brèves instructions. Après tout, c'est pour cela qu'elles ont été pensées.



Composantes de l'édition respective	32
Avertissements importants sur la sécurité	34
Réglage à la taille de la tête	35
Mettre le POWERBREATHER	36
Mettre le POWERBREATHER	38
Le premier mètre dans l'eau	39
Le demi tour	41
Entretien, nettoyage, et rangement	42
Garantie limitée	43

POWERBREATHER PB01

1 AMEO FRESH AIR SYSTEM SYSTÈME D'AIR FRAIS AMEO

Un système innovant de séparation à deux voies - pour avoir en continu un air respirable et riche en oxygène et des tubes qui ne se bloquent pas

2 SPEED VENT VENTILATION RAPIDE

Le temps de réaction de la valve rapide ainsi que l'ajustement flexible permettent de s'adapter aux différentes applications et objectifs d'entraînement

3 EASY FIT AIR JUNCTION JONCTION D'AIR FACILE À INSTALLER

Peut se mettre rapidement avec une précision de réglage maximum et se porter confortablement

4 TWIST LOCK SYSTEM SYSTÈME DE FIXATION À ROUE

Réglage confortable adaptable à toutes les têtes

5 D-TUBES TUBES EN D

Le profil en forme de D permet une installation confortable est stable avec une résistance de flux d'air entrant et de flux d'air sortant optimisée simultanément

6 SPEED VENT S VENTILATION RAPIDE S

Pour une utilisation en piscine ou en eaux ouvertes calme

7 SPEED VENT L VENTILATION RAPIDE L


Pour une utilisation en eau ouverte ou pour la nage plus profonde

8 FLIP CAP COUVERCLE BASCULANT

Pour les demi tours ainsi que pour les conditions d'eau turbulente

9 BLIND CAP COUVERCLE AVEUGLE

Pour les nageurs qui tournent fortement d'un côté pendant le demi-tour

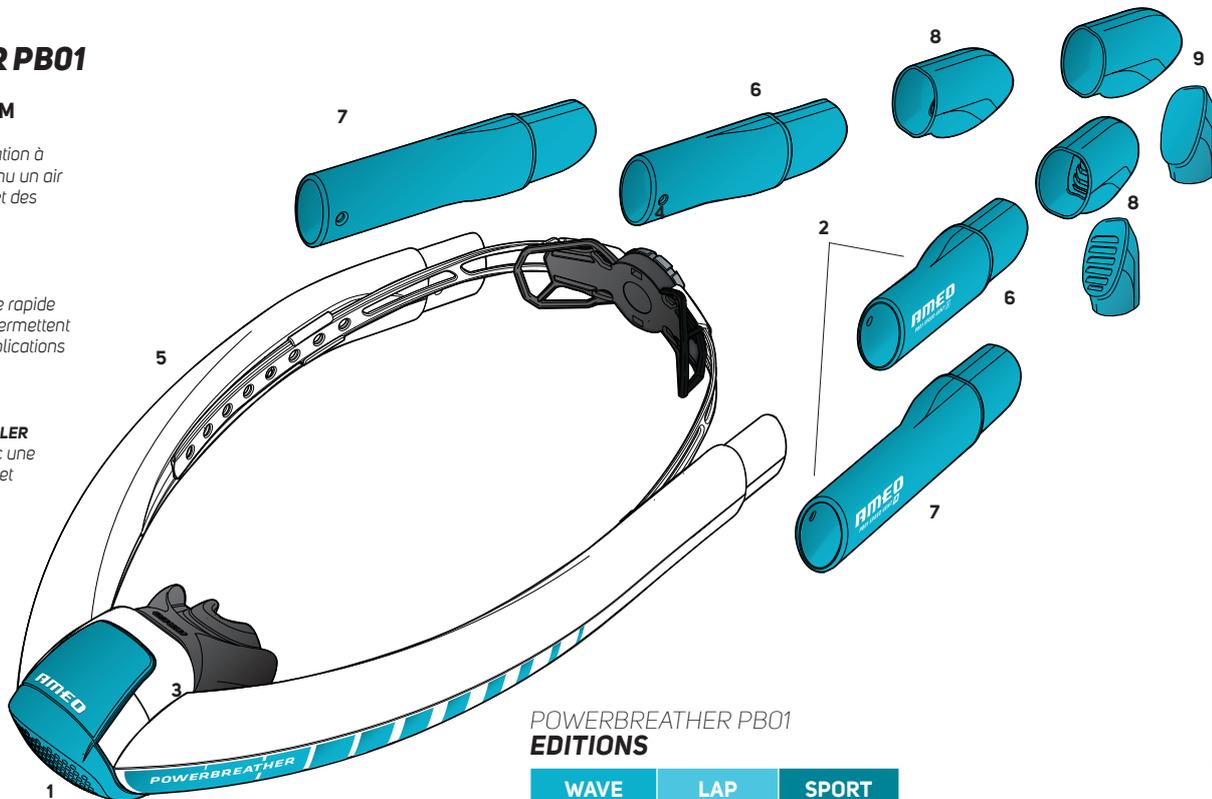

POWERBREATHER PB01 EDITIONS

WAVE	LAP	SPORT	
■	■	■	POWERBREATHER PB01
hard case	soft case	soft case	CASE
■	■	■	SPEED VENT S
■	■	■	SPEED VENT L
■	■	■	FLIP CAP
■	■	■	BLIND CAP

AVERTISSEMENT ET REMARQUES SUR LA SÉCURITÉ

QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR POUR VOTRE SÉCURITÉ




LE POWERBREATHER EST CONÇU POUR N'ÊTRE UTILISÉ QUE PAR DES ADULTES. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS UTILISER LE POWERBREATHER HORS DE LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.

- // N'utilisez pas le POWERBREATHER pour plongée. Le POWERBREATHER n'est conçu que comme un équipement d'entraînement pour la natation et la plongée libre.
- // Le POWERBREATHER est conçu pour les nageurs expérimentés. Le POWERBREATHER ne convient pas pour les personnes qui ne savent pas nager et ne constitue pas une protection contre la noyade.
- // Avant de mettre le POWERBREATHER, vérifiez systématiquement et assurez-vous que le système et tous ses composants sont exempts de particules extérieures.
- // N'utilisez pas le POWERBREATHER sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments qui pourraient influencer votre conscience et votre réactivité.
- // Ne modifiez pas le POWERBREATHER ou aucun de ses composants. Cela pourrait, sous certaines circonstances, mettre votre sécurité, voire votre vie en danger.
- // Au cas où le POWERBREATHER ne fonctionnerait pas correctement, arrêtez immédiatement de l'utiliser, demandez un avis médical si nécessaire, et contactez-nous à info@ameo.cc pour l'entretien ou la réparation.
- // Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure. Des copies supplémentaires et des mises à jour sont disponibles sur www.powerbreather.com.
- // L'utilisation de POWERBREATHER nécessite une compréhension exacte et un respect complet de ce manuel d'instruction.
- // Avant la toute première utilisation du POWERBREATHER, essayez de mettre et d'enlever le POWERBREATHER.

REGLAGE

VOICI COMMENT RÉGLER LA TAILLE CORRECTEMENT

1. Les bandeaux latéraux vous permettent de régler le POWERBREATHER initialement à la taille approximative de votre tête. Il y a huit trous de chaque côté pour cela (**Fig. 1**). Le trou du milieu de chaque case correspond à une tête de taille moyenne.
2. Pour régler la taille, soulevez légèrement les bandeaux (**Fig. 2**) aux extrémités libres. Vous pouvez désormais les pousser vers le haut afin d'augmenter la taille du tour de tête. Si vous les tirez vers le bas, alors la taille du tour de tête devient plus petite.
3. Ajustez toujours les deux côtés de manière symétrique.
4. Vous pouvez fixer le réglage en insérant les boutons dans les trous (**Fig. 3**).

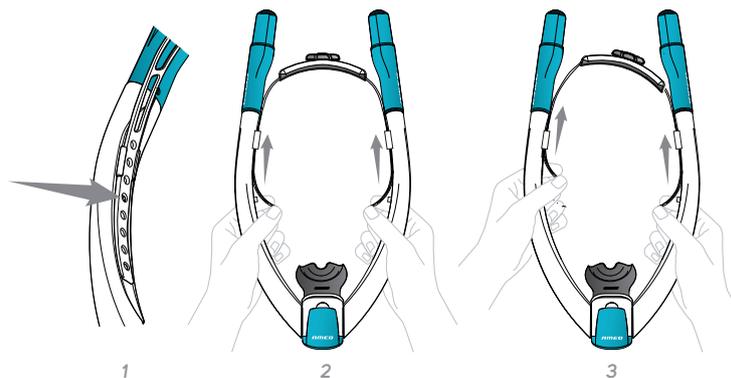

ASTUCE

Vous pouvez vérifier si le bandeau est réglé correctement en ouvrant complètement le SYSTÈME DE FIXATION À ROUE (TWIST LOCK SYSTEM) une fois. Pour faire cela, tournez la roue sur la position la plus desserrée. Il devrait désormais y avoir un espace d'un doigt de largeur entre l'arrière de la tête et le bandeau.




METTRE SUR LA TÊTE

VOICI COMMENT METTRE LE POWERBREATHER CORRECTEMENT


1.

Si vous nagez avec des lunettes, vous devez toujours les mettre avant le POWERBREATHER.

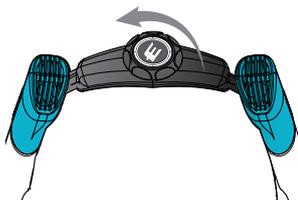


2.

Ouvrez le système de fixation à roue complètement en tournant la roue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

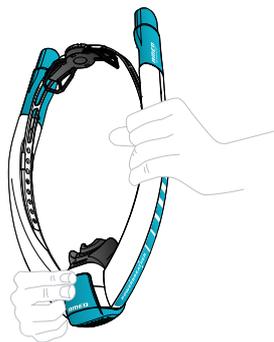


3.

Tenez le POWERBREATHER dans les deux mains comme ceci, de manière à ce que les lettres AMEO à l'avant du dispositif pointent vers le haut

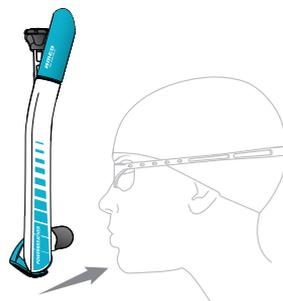


4.

À présent, pliez les TUBES EN D (D-TUBES) vers le haut en même temps, de manière à les positionner à un angle de 90 degrés par rapport à l'embout buccal.

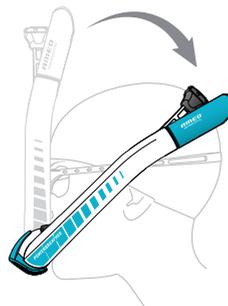

5.

Vous pouvez à présent tenir l'embout buccal légèrement dans votre bouche et tirer les TUBES EN D (D-TUBES) parallèles sur votre tête. Les TUBES EN D (D-TUBES) doivent tourner autour des oreilles - approximativement le long des tempes.

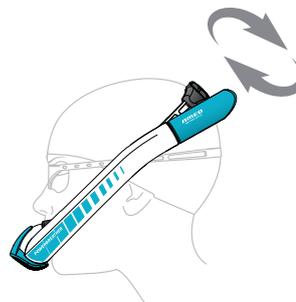


6.

À présent, fixez le POWERBREATHER en place sur l'arrière de la tête avec la FIXATION À ROUE (TWIST LOCK). Pour faire cela, tournez la fixation à roue jusqu'à ce que le dispositif soit confortablement installé mais fermement en place.

ASTUCES


Le POWERBREATHER reste mieux en place avec un bonnet de bain. Si vous nagez avec des lunettes, mettez-les toujours avant le POWERBREATHER.

Est-ce que l'embout buccal est confortablement installé? Si ce n'est pas le cas, il peut être déplacé vers le haut ou vers le bas en tournant légèrement les JONCTIONS D'AIR (EASY FIT AIR JUNCTION). Idéalement, il doit être installé sans pression sur les mâchoires inférieures et supérieures.

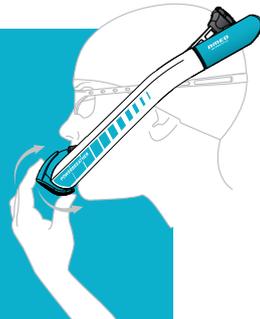


ENLEVER


VOICI COMMENT ENLEVER LE POWERBREATHER CORRECTEMENT

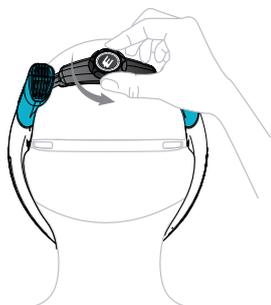

1. Dévissez le SYSTÈME DE FIXATION À ROUE (TWIST LOCK SYSTEM): Continuez de tourner jusqu'à ce que vous puissiez facilement enlever le POWERBREATHER de votre tête sans résistance.

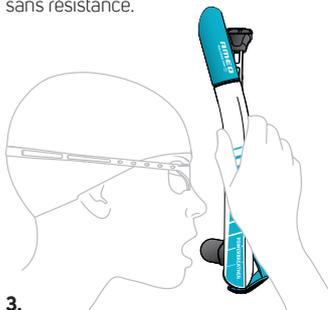

3. Vous pouvez désormais enlever l'embout buccal de votre bouche et enlever le POWERBREATHER.

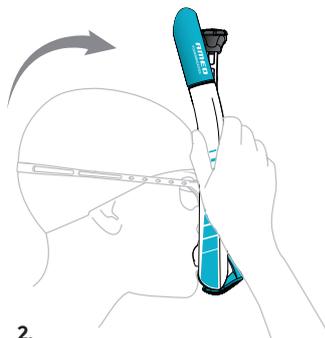

2. Pliez les TUBES EN D (D-TUBES) vers l'avant avec les deux mains en même temps.


ASTUCES

Avant la première utilisation du POWERBREATHER dans l'eau, nous recommandons de pratiquer plusieurs fois d'enlever l'équipement sportif correctement.

NAGER


RESPIRER POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L'EAU

1. Lors de la première utilisation, n'utilisez pas les COUVERCLES PIVOTANTS (FLIP CAPS) ou les COUVERCLES AVEUGLES (BLIND CAP).

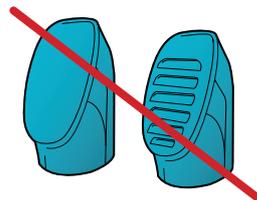

2. D'abord, tenez-vous sur le bord de la piscine ou trouvez un endroit où vous avez pied dans l'eau peu profonde.


3. Puis, plongez sous l'eau, afin de placer votre bouche et votre nez sous l'eau. Inspirez et expirez calmement par la bouche jusqu'à vous habituer à respirer avec le POWERBREATHER. N'inspirez que par la bouche lorsque vous utilisez le POWERBREATHER. Vous pouvez expirer aussi bien par la bouche que par le nez.

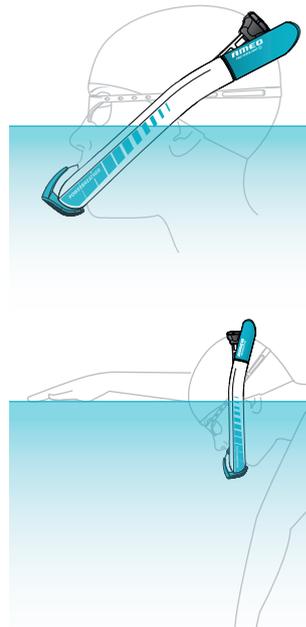

4. Commencez avec un crawl facile ou une brasse. Ne respirez que par la bouche en nageant. Vous pouvez expirer aussi bien par la bouche que par le nez. Laissez votre tête reposer calmement dans l'eau. Tourner vers le côté pour inspirer - comme c'est d'habitude le cas pour le crawl - ce n'est plus nécessaire avec le POWERBREATHER.

NAGER

RESPIRER POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L'EAU

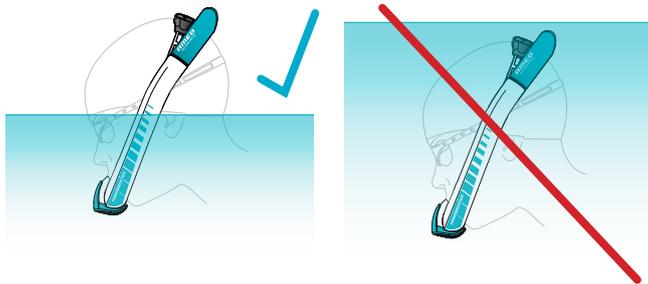

5. N'inspirez avec le POWERBREATHER que si le système de valve du TUBE EN D (D-TUBES) est complètement au dessus de la surface de l'eau.
6. Vous pouvez graduellement augmenter l'intensité de votre entraînement de natation. Amusez-vous bien!

ASTUCES

Au départ, vous devez être conscient d'une légère résistance via les membranes lorsque vous respirez. Cela est normal et la sensation s'atténue naturellement avec le temps. L'embout buccal peut facilement être tourné vers le haut dans la direction du nez si nécessaire, comme pendant les repos, afin d'être en mesure de parler. LE POWERBREATHER n'a pas à être enlevé entièrement pour cela.



DEMI TOUR

VOICI COMMENT FAIRE UN DEMI-TOUR


Vous devez maîtriser cela complètement avant d'essayer de faire un demi-tour avec le POWERBREATHER. Pour cette raison, commencez par pratiquer le demi tour plusieurs fois sans le POWERBREATHER. Lorsque vous effectuez des demi-tours avec le POWERBREATHER, expirez d'abord par la bouche. N'expirez jamais activement lorsque vous êtes positionné sur le côté ou sur le dos. Les instructions qui suivent ne sont destinées que pour les personnes qui savent déjà pratiquer!



1. Tout d'abord, attachez les deux COUVERCLES BASCULANTS (FLIP CAPS) sur les VENTILATIONS RAPIDES (SPEED VENTS) des deux côtés (Fig. 1). Si votre modèle de POWERBREATHER n'est pas fourni avec des couvercles basculants, vous pouvez en commander comme accessoire supplémentaire sur powerbreather.com à tout moment.
2. Comme toujours, vous devez prendre une profonde inspiration lorsque vous commencez le demi-tour.
3. Pendant l'intégralité du mouvement, vous ne devez laisser qu'une partie

de l'air sortir, principalement par la bouche. N'expirez jamais activement lorsque vous êtes positionné sur le côté ou sur le dos.

4. N'exhalez l'air restant que lorsque vous êtes de nouveau en position orientée vers le bas. Cela permet de garantir que l'humidité de votre respiration, et parfois l'eau, ne peuvent pas être évacuées dans les TUBES EN D (D-TUBES) (Fig. 2).

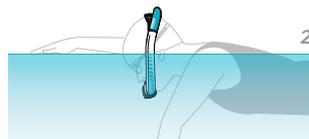

ASTUCES

Certains nageurs tournent fortement d'un côté. Le couvercle aveugle a été conçu en pensant à eux. Il peut s'installer à la place des deux couvercles aveugles, sur le côté qui pointe vers le bas lors du demi-tour (en d'autres termes, le côté vers lequel vous tournez). L'autre système de valve reste ouvert. Le couvercle aveugle peut également être commandé individuellement comme accessoire.

Il n'est pas nécessaire d'expirer fortement avec le POWERBREATHER, car certains nageurs le font par habitude des demi-tours avec un tuba. Très peu d'eau entre dans le système pendant un demi tour, et par conséquent l'expiration puissante n'est pas nécessaire. En plus, cela aurait un effet contraire sur le système de valve innovant.




ENTRETIEN

VOICI COMMENT PROFITER LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE DE VOTRE POWERBREATHER

Le **POWERBREATHER** est un équipement sportif technique qui demande un certain entretien basique. Seulement ainsi vous pourrez maintenir sa fonctionnalité optimale sur le long terme.

Assurez-vous que le **POWERBREATHER** n'est pas soumis à la chaleur, particulièrement des ventilateurs chauffants ou à des durées prolongées à la chaleur du soleil. La chaleur peut endommager le **POWERBREATHER**!

1. Rincez le **POWERBREATHER** et le système de valve avec de l'eau propre après chaque utilisation.
2. À cet effet, les **VENTILATIONS RAPIDES** et les couvercles utilisés sont tirés vers le haut pour les enlever (Fig.).
3. Laissez le **POWERBREATHER** et toutes les autres parties sécher complètement avant de les ranger dans le boîtier AMEO ou la protection AMEO.
4. Rangez le **POWERBREATHER** dans l'emballage du produit. Cela garantit une meilleure protection. Toute humidité résiduelle est capable de s'évaporer par les trous de ventilation.

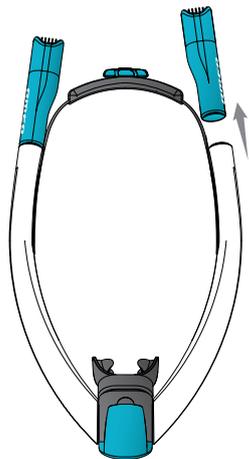

ASTUCE

Le meilleur moyen d'utiliser le **POWERBREATHER** est de le placer ou de le suspendre avec les ouvertures des **TUBES EN D (D-TUBES)** pointés vers le bas à la verticale. Les **VENTILATIONS RAPIDES (SPEED VENTS)** doivent être placées avec l'ouverture pointée vers le bas sur du coton absorbant ou une serviette en papier. Les sècheurs pour les mains ou les cheveux ne conviennent pas pour sécher l'équipement. La chaleur peut endommager le **POWERBREATHER**!

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

La responsabilité de AMEO SPORTS GMBH (« le Fabricant ») sera limitée aux dégâts prévisibles typiques de ces contrats. Les exceptions à cette limitation de responsabilité sont : (i) dommages portant atteinte à la vie, l'intégrité physique ou la santé impliquant une violation des obligations intentionnelles ou par négligence de la part du Fabricant ou de ses agents d'exécution, (ii) autres dommages impliquant une violation des obligations intentionnelles ou par négligence de la part d'un représentant légal ou des agents indirects du Fabricant, et (iii) dommages décrits dans la loi allemande sur la responsabilité du fabricant.

Le Fabricant garantit pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat (« Période de garantie »), que le **POWERBREATHER** est ses composants sont exempts de défaut matériel dans l'assemblage, l'usinage et la main d'œuvre (« Garantie limitée de produit »). Un client portant une réclamation dans le cadre de cette Garantie limitée de produit doit envoyer une demande par écrit, par fax, par e-mail ou par courrier prépayé de première catégorie au fabricant à l'adresse suivante :

AMEO Sports GmbH, À l'attention de : Jan v. Hofacker, Fichtenweg 1a, 82319 Starnberg, Allemagne, FAX +49 (0)8151 44 77 443, Info@ameo.cc, POWERBREATHER.COM

Le client doit exprimer sa notification de réclamation pendant la Période de garantie et dans un délai raisonnable après la découverte que le **POWERBREATHER** n'est pas conforme à la Garantie Limitée de Produit. Les clients à la demande de AMEO Sports GmbH, doivent renvoyer le **POWERBREATHER** à AMEO Sports GmbH pour inspection et analyse. AMEO Sports GmbH paiera le coût d'expédition. La Garantie limitée de produit ne s'applique pas et sera annulée en cas de non conformité ou défaut pour les causes suivantes :

1. Le client continue d'utiliser le **POWERBREATHER** après avoir émis une réclamation dans le cadre de la Garantie Limitée de Produit;
2. Le client ne respecte pas les instructions concernant l'utilisation ou le rangement du **POWERBREATHER**;
3. Le client modifie le **POWERBREATHER**; ou
4. Toute usure abusive ou normale, dégat volontaire, négligence, ou conditions d'entraînement anormale.

EN DEHORS DE CE QUI EST DÉFINI EXPRESSÉMENT ICI, AMEO N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUE LES PRODUITS NE SONT PAS CONTREFAITS, SONT DE QUALITÉ COMMERCIALE OU QUE LES PRODUITS SONT ADAPTÉS À TOUTE FIN PARTICULIÈRE.

1. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE PAR RECOURS LÉGAL OU AUTRE.
2. DANS LE CAS D'UN MANQUEMENT À LA GARANTIE LIMITÉE DE PRODUIT, LA COMPENSATION DU CLIENT SE LIMITERA À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE CE PRODUIT.
3. EN AUCUN CAS AMEO OU AUCUNE DE SES ENTREPRISES AFFILIÉES, OU MEMBRES, DIRECTEURS, GÉRANTS, EMPLOYÉS, AGENTS, REPRÉSENTANT, REPRÉSENTANT AUTORISÉS OU AGENTS SOUS LICENCE NE SERONT RESPONSABLES AUPRÈS DE CLIENT OU TOUTE AUTRE PARTIE TIÈRE POUR AUCUN DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT SURVENANT DU FAIT DE L'UTILISATION, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER, OU L'UTILISATION INCORRECTE DU **POWERBREATHER** (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER AUX DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS, ACCIDENTEL OU SURVENANT EN CONSÉQUENCE), ET CE INDIFFÉREMMENT DE LA VOIE DE RECOURS, QU'ELLE SOIT RELATIVE AU CONTRAT, DÉLIT CIVIL OU AUTREMENT.

WWW.POWERBREATHER.COM



AM-EO



AMEO

AMEO SPORTS GMBH

FICHTENWEG 1A

82319 STARNBERG | GERMANY

PHONE +49 (0)8151 44 77 434

FAX +49 (0)8151 44 77 443

INFO@AMEO.CC

POWERBREATH.COM

AMEO and **POWERBREATH** are registered trademarks. Subject to change.

AMEO.CC | POWERBREATH.COM